- ตัวอย่างแบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด -

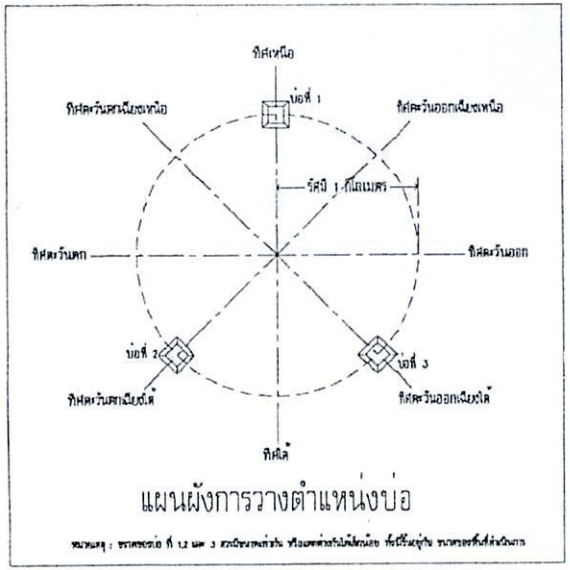

แผนผังการวางตำแหน่งบ่อ

หมายเหตุ : ระยะของบ่อ ที่ 1,2 และ 3 สามารถเพิ่มหรือลดได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับ ขนาดของพื้นที่ดำเนินการ

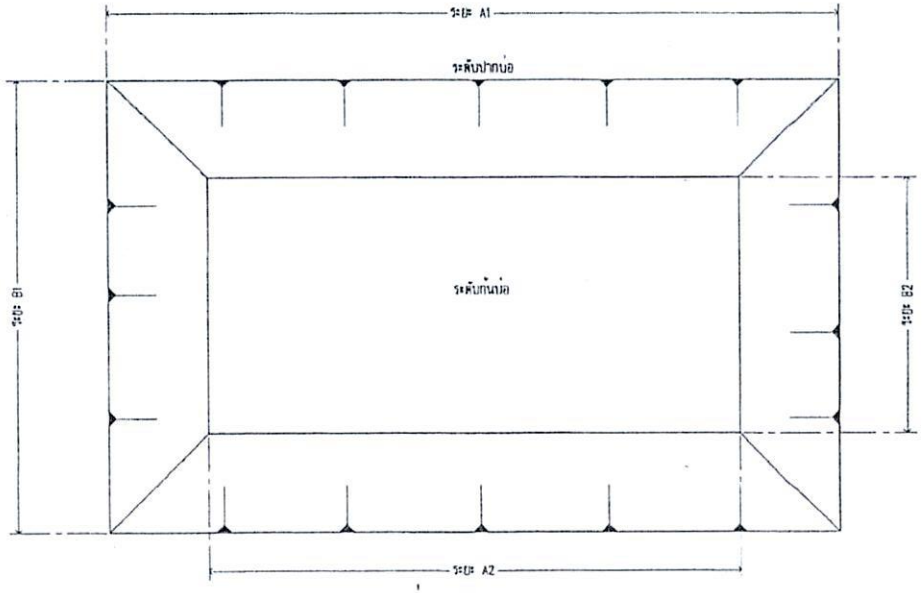

แปลนบ่อ (TOP-VIEW)

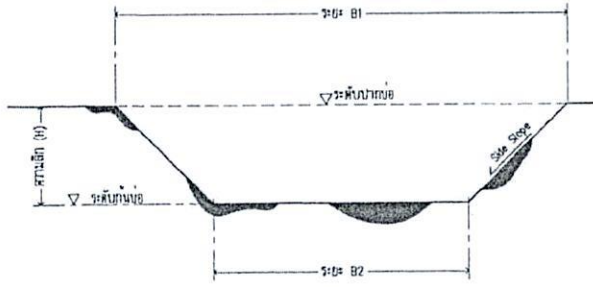

รูปตัดตามขวางบ่อ

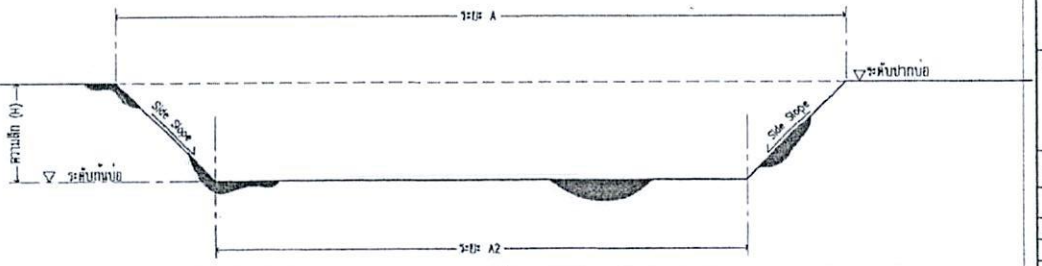

รูปตัดตามยาวบ่อ

หมายเหตุ 1. ระยะความลึก (H) และ ความลาดชัน (Side Slope) ขึ้นอยู่กับ คุณสมบัติของดินพื้นที่ก่อสร้าง

2. ปริมาตรดินขุดคำนวณได้จากสูตร V = H/3 x (A1xB1) + $\sqrt{(A1\times B1\times A2\times B2)}$ + (A2xB2)

แบบมาตรฐาน
ระบบธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด)

กรณีพื้นที่เป็นสระน้ำ หนองน้ำ

เขียนแบบ (นายอนุชา ศรีพลัง)	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.เก่าธาม
ตรวจ (นายอนุชา ศรีพลัง)	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.เก่าธาม
เห็นชอบ (นายยกณภัทร เนตรหัวช้อ)	รองปลัด อบต.เก่าธาม
เห็นชอบ (นายชัชวาลย์ นามวรค์)	รองนายก อบต.เก่าธาม
เห็นชอบ (นายชาคริ ศรีวิชาญา) นายก อบต.เก่าธาม	
แบบเลขที่	

แบบแสดง	SCALE
1. แบบมาตรฐานบ่อน้ำบาดาล	1 : 100

แบบแผ่นที่ 1	อนุมัติแบบ วันที่
จำนวนแผ่น 1	

- ตัวอย่างแบบก่อสร้างสำหรับการขออนุญาต -

	แบบก่อสร้าง	
	(สำหรับการขออนุญาต)	
	กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย	
	ที่ตั้งอาคาร หมู่ที่ ตำบล/แขวง	
	ชื่อแบบ	ชื่อผู้ขออนุญาต
	(ตามหนังสือรับรอง)	ชื่อ-นามสกุล
	ชื่อผู้ออกแบบ	ชื่อผู้ควบคุมงาน
	(ตามใบอนุญาต)	(ตามใบอนุญาต)